


9x7

Инструкция по установке

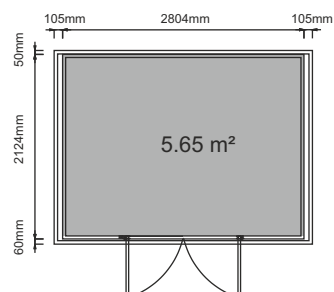

РЕКОМЕНДАЦИИ

Прочтите полную инструкцию по сборке еще раз.

Соберите все детали в соответствии с инструкциями данного руководства и не пропускайте ни одного шага. Обращайтесь со стеновыми панелями с особой осторожностью до и во время сборки. Аккуратно положите их на землю.

Не наступайте на него и не кладите на него какие-либо предметы.

Для сборки садового навеса требуется как минимум два человека.

Рекомендация: в качестве фундамента постройте основание из дерева/композита или бетона.

Оставьте достаточно места на месте установки за пределами сарая из ДПК, чтобы можно было получить доступ к саду ДПК.

линяет снаружи во время сборки.

Достаньте все детали из упаковки и разложите их на чистой рабочей поверхности по зонам I/II и III.

Из-за высокой доли древесины поверхность может иметь разные оттенки и менять цвет со временем. Этот не требует специального обращения и не влияет на срок службы садовых навесов из ДПК.

Если вы хотите покрасить сарай из ДПК, обратитесь к профессиональному маляру за советом по выбору правильных цветов.





для древесно-пластикового композиционного материала.

Не используйте агрессивные чистящие средства, так как они могут испачкать или повредить навес из ДПК.


ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ И БЕЗОПАСНОСТИ





- ❗ Садовый сарай обычно используется для хранения предметов. Сарай из ДПК не предназначен специально для жилых помещений.
- ❗ Навес из ДПК рекомендуется крепить к неподвижному объекту или фундаменту (он будет служить защитой от штормов).
- ❗ Не устанавливайте в ветреный или холодный день.
- ❗ Регулярно проверяйте навес из ДПК на устойчивость и убедитесь, что его расположение ровное.
- ❗ Будьте осторожны при обращении с деталями со стальными краями.
- ❗ Для строительства и эксплуатации навеса из ДПК используйте только инструменты, указанные в инструкции по сборке.
- ❗ Всегда надевайте рабочие перчатки, защитные очки и любую другую одежду с длинными рукавами при сборке садового сарая или выполнении любых работ по техническому обслуживанию.
- ❗ Избегайте использования газонокосилок и механических кос в непосредственной близости от сарая из ДПК.
- ❗ Всегда надевайте защитные очки и всегда следуйте инструкциям производителя при использовании электроинструментов.
- ❗ Очистите сарай из ДПК с помощью садового шланга и мягкого моющего средства. Вы можете использовать жесткую щетку, но не используйте абразивные или обезжиривающие средства, а также чистящие средства, содержащие масло или ацетон, поскольку они могут испачкать или повредить изделие.
- ❗ Не храните в сарае из ДПК горячие предметы, например недавно использованные грили или паяльные лампы, а также летучие химические вещества.
- ❗ Не прислоняйте тяжелые предметы к стенам сарая из ДПК, так как это может деформировать весь сарай из ДПК.
- ❗ Следите за тем, чтобы на крыше не было снега и скопившейся листвы. Большое количество снега может повредить навес из ДПК и сделать вход в него опасным.
- ❗ Убедитесь, что в сарае из ДПК имеется достаточная вентиляция. Таким образом вы избежите попадания влаги.
- ❗ Накройте крышу сарая из ДПК плотным кровельным покрытием. Обратите внимание на наклон крыши. Лучше всего подойдет самоклеящаяся герметизирующая мембрана.
- ❗ Направление ветра – важный фактор, который необходимо учитывать при устройстве навеса из ДПК.
- ❗ Старайтесь не размещать его там, где возможны чрезмерные ветровые нагрузки, особенно сильное давление ветра на двери. Всегда держите двери закрытыми и запертыми, когда навес из ДПК не используется, чтобы избежать повреждений от ветра.
- ❗ Пожалуйста, свяжитесь с местными властями, чтобы узнать, требуется ли разрешение на строительство сарая из ДПК.




Чертеж садового сарая в трех ракурсах

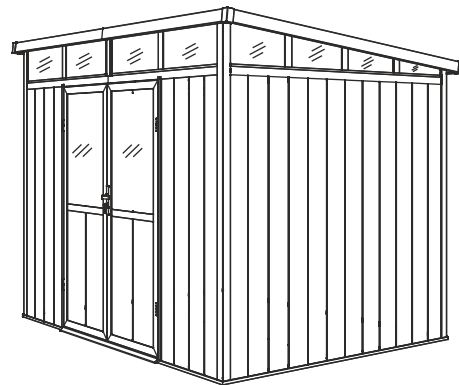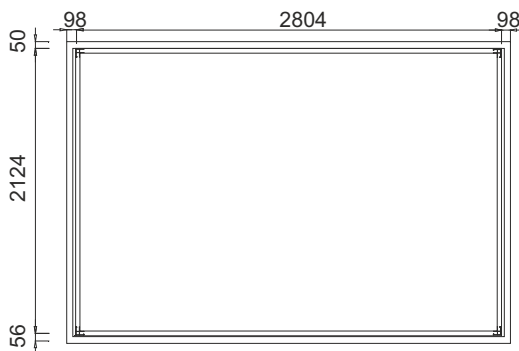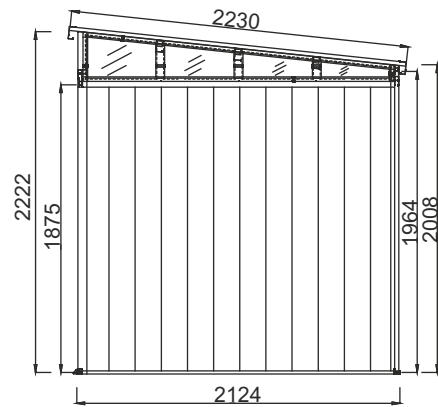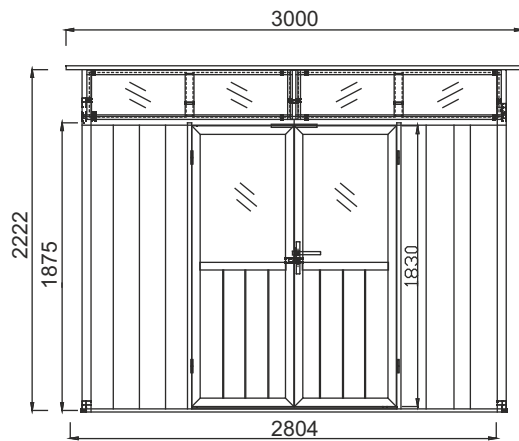


Инструменты, необходимые для установки

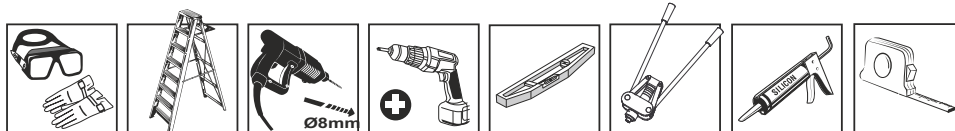


№	Состав	Описание	Кол-во	Код
1-1		Aluminum Bottom Frame (Front & Rear) 35x20 L=1402mm	2	M0907 35.2-30-1402-1
1-2		Aluminum Bottom Frame (Front & Rear) 35x20 L=1402mm	2	M0907 35.2-30-1402-2
2		Aluminum Bottom Frame (Left & Right) 35x20 L=2124mm	2	M0907 35.2-30-2124
3		Aluminum Column (Left Front) 59x59 L=2222mm	1	Left front column M0907 59-59-2222
4		Aluminum Column (Right Front) 59x59 L=2222mm	1	Right front column M0907 59-59-2222
5		Aluminum Column (Left Rear) 59x59 L=2008mm	1	Left rear column M0907 59-59-2008
6		Aluminum Column (Right Rear) 59x59 L=2008mm	1	Right rear column M0907 59-59-2008
7		Aluminum Threshold 59x30 L=1350mm	1	M0907 59.3-30-1350
8		Aluminum Door Frame (Left) 30x27 L=1875mm	1	Left front column M0907 30-26.9-1875
9		Aluminum Door Frame (Right) 30x27 L=1875mm	1	Right front column M0907 30-26.9-1875
10		Aluminum H-shaped Beam (Front & Rear) 53x24 L=1364mm	4	M0907 53-23.9-1364
11		Aluminum H-shaped Beam (Left & Right) 53x24 L=2048mm	2	M0907 53-23.9-2048
12		Aluminum Verge Board (Front & Rear A) 80x45 L=1500mm	2	M0907 80-45-1500-A
13		Aluminum Verge Board (Front & Rear A) 80x45 L=1500mm	2	M0907 80-45-1500-B
14		Aluminum Verge Board (Left & Right) 80x45 L=2230mm	2	M0907 80-45-2230
15		Aluminum H-shaped Column 50x20 L=322mm	1	M0907 50-19.6-322
16		Aluminum Beam 72x50 L=1372.5mm	6	M0907 75-45-1372.5
17		Window (Front) 1351X322	2	M0907 1291-322
18		Window (Left Side) 2045X321X107	1	M0907 1996-322

№	Состав	Описание	Кол-во	Код
19		Window (Right Side) 2045X321X107	1	M0907 1996-322
20		Color Steel Tile 840X2230	4	
21		Double Door 1350X1830	1	
22		WPC Plank Wall 170x20 L=1875	32	
23		WPC Plank Wall 170x20 L=1964	16	
24		Aluminum Beam 69x47 L=600mm	3	M0907 69-47-600
25		Aluminum Beam 19.8x19.8 L=600mm	2	M0907 19.8-19.8-600
A		Screws 8X80	20	
B		Screws 4X16	300	
C		Rivet 4X10	60	
D		Connector 50X50	6	
E		Screws 5X20	12	
F		Screws 5X45	54	
G		Screws 5X60	15	
H		Latch	2	
I		Hinge	4	
J		Plastic Cap for Aluminum Verge Board	4	
K		Door Lock Kit	1	


Садовый навес должен быть установлен на твердом грунте, например, на бетонном фундаменте, поверхность земли должна быть ровной, а размер должен соответствовать размерам чертежа.

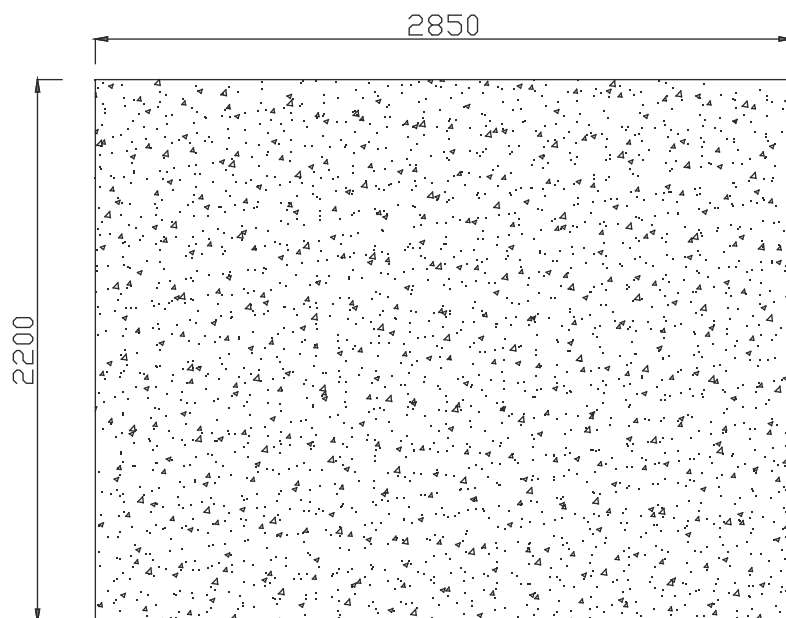




Габаритный чертеж нижней балки.

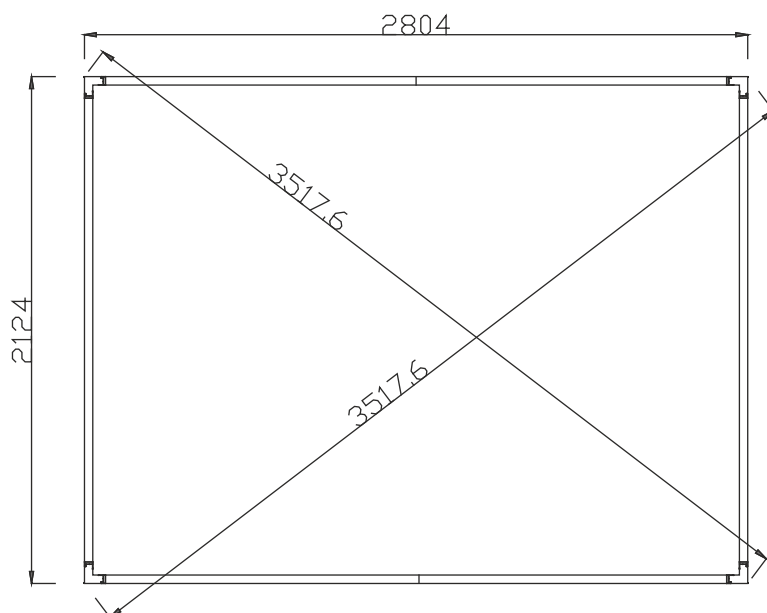


После подготовки места установки садового сарая сначала проверьте детали в соответствии со списком деталей, затем разместите их на месте и заранее соберите следующие детали.

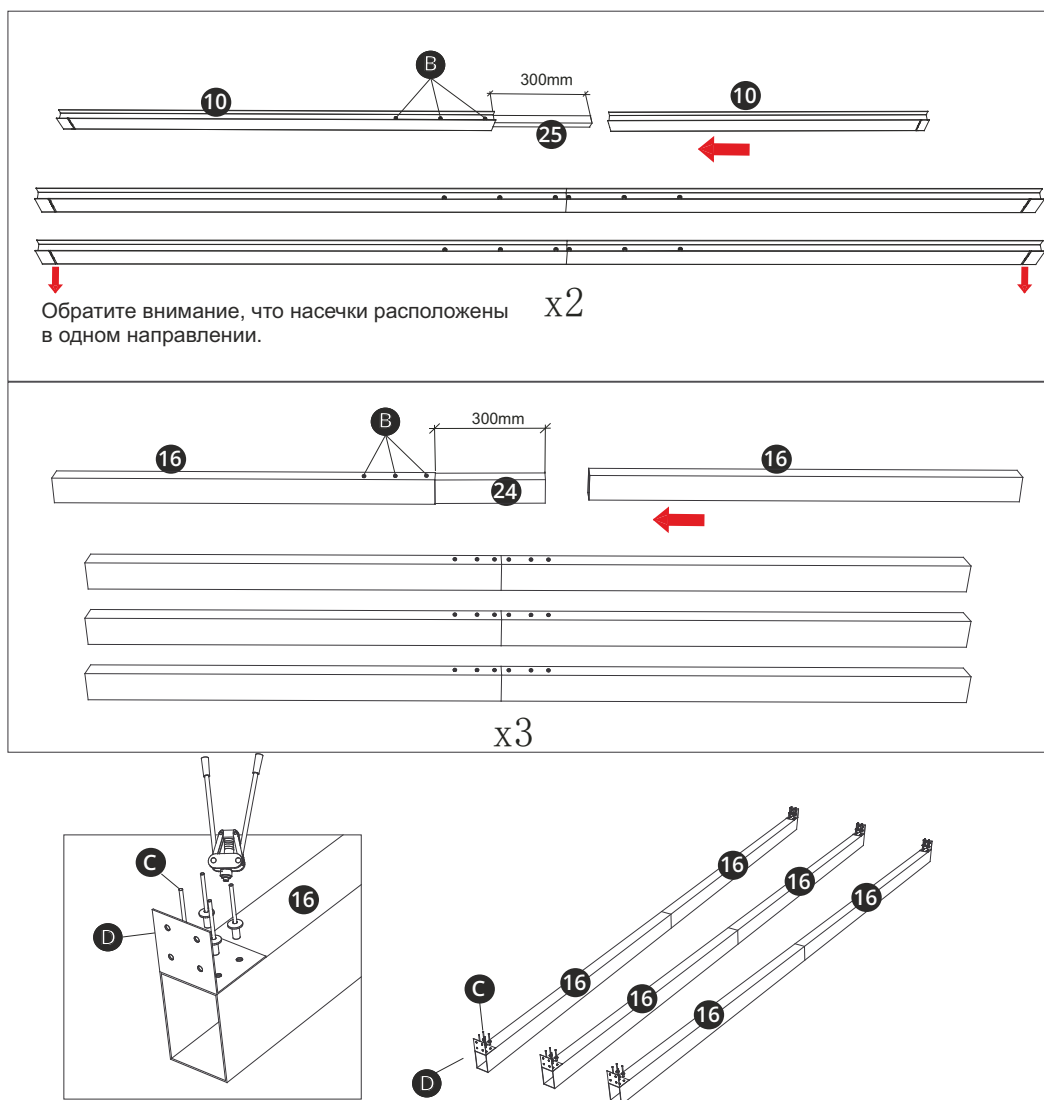


Соедините алюминиевые балки Г-образными кронштейнами, заранее применив заклепки.

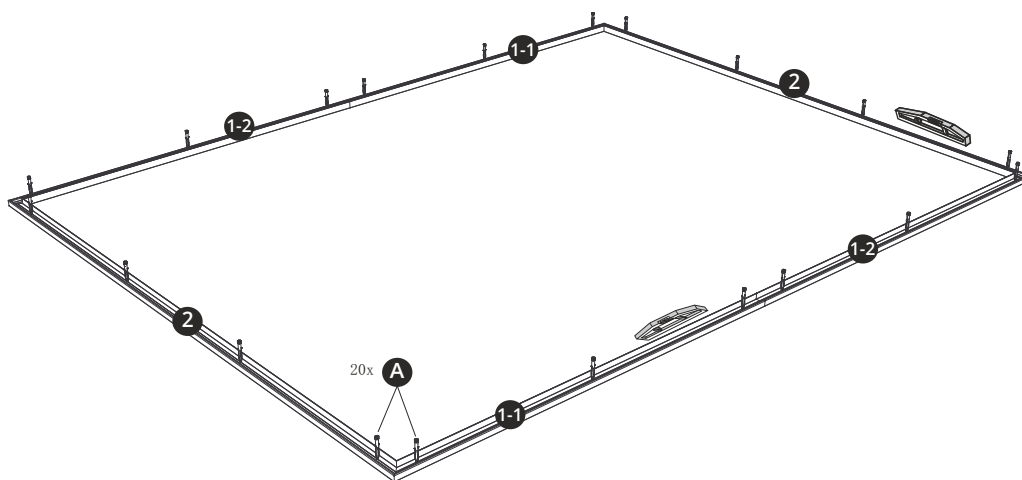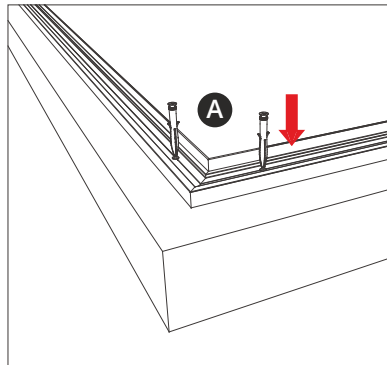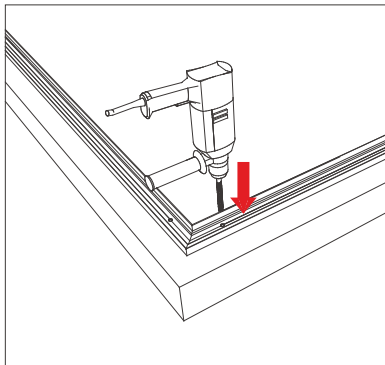


Установите алюминиевые нижние рамы в соответствии с размерами и положением, указанными на схеме, показанной выше, затем закрепите их пластиковыми дюбелями. Пожалуйста, убедитесь, что нижние рамы выровнены.

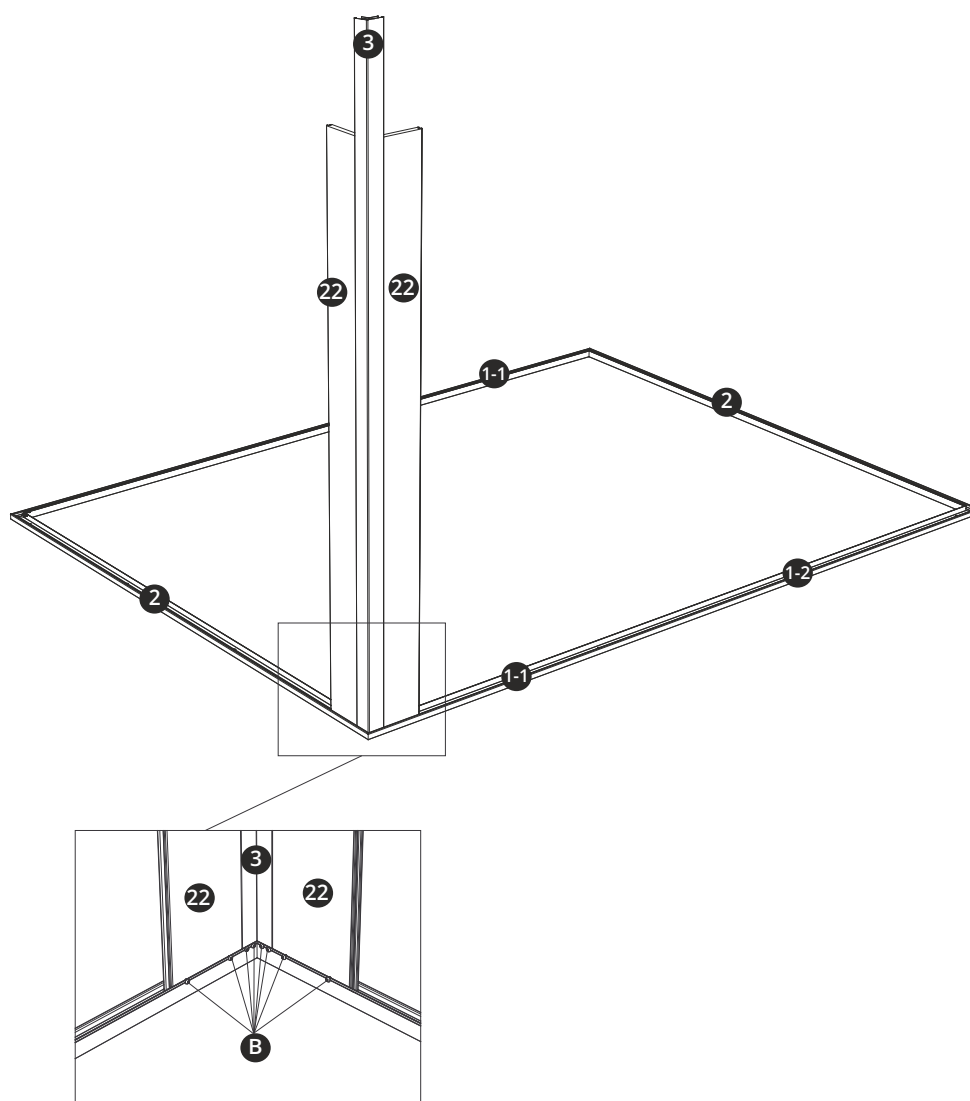


Установите навес с передней стороны, вставьте колонну (левую и переднюю) и стену из ДПК в пазы алюминиевых нижних рам, затем закрепите колонну и доски винтами. Для этого этапа требуются два оператора, один из которых должен удерживать колонну так, чтобы избежать ее поломки из-за наклона. (Мы предлагаем устанавливать садовый навес в безветренную погоду, а при установке в ветреную погоду потребуется больше операторов.)

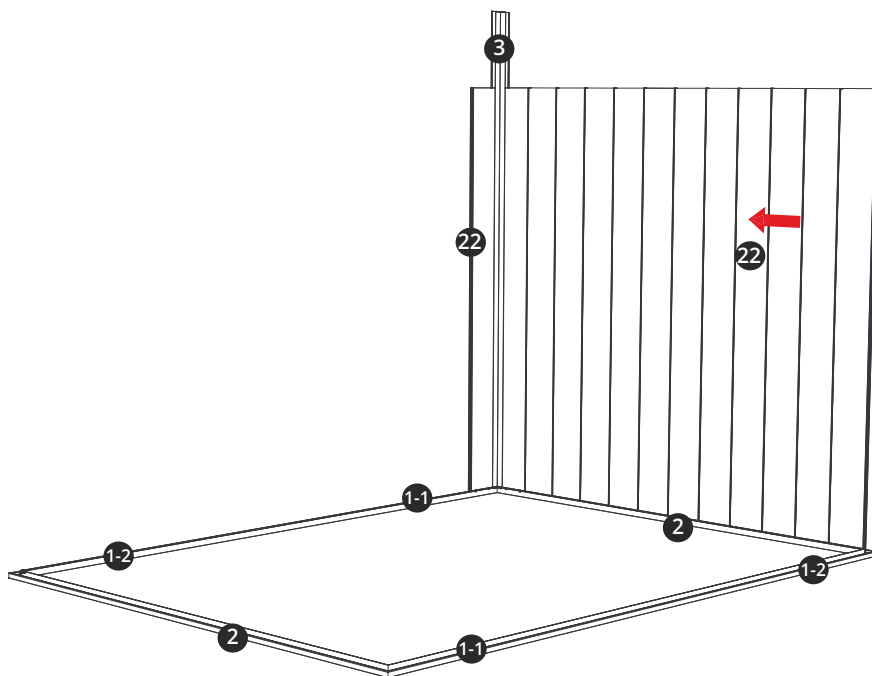


Устанавливайте дощатую стену из ДПК одну за другой.

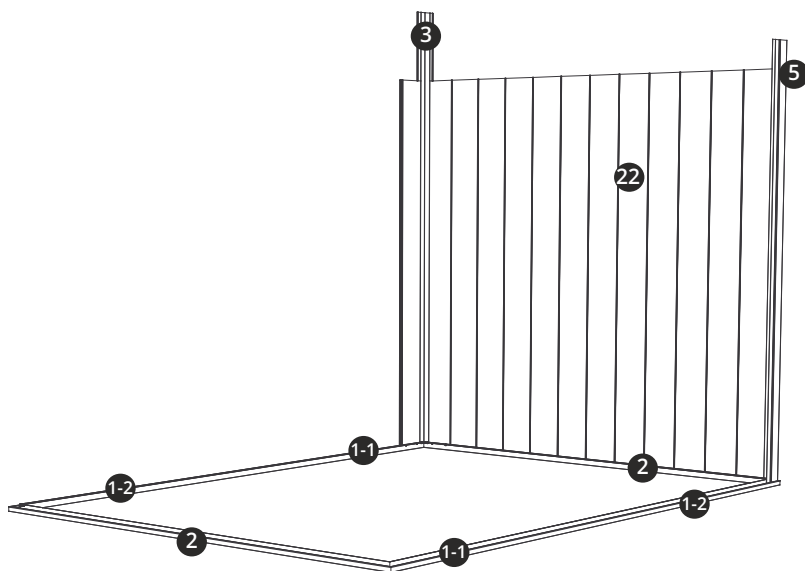


Установите колонку (левую и заднюю) на место.

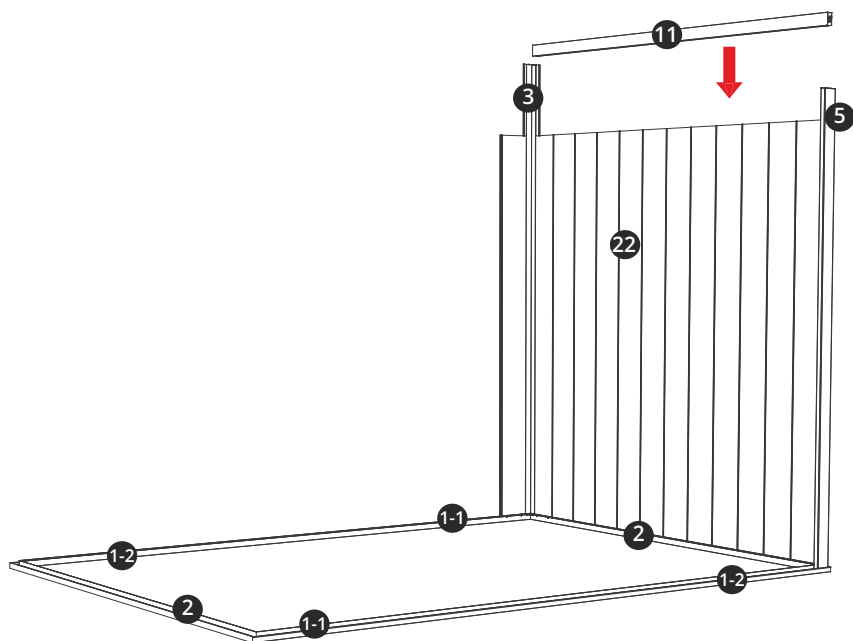


Устанавливайте дощатую стену из ДПК одну за другой.

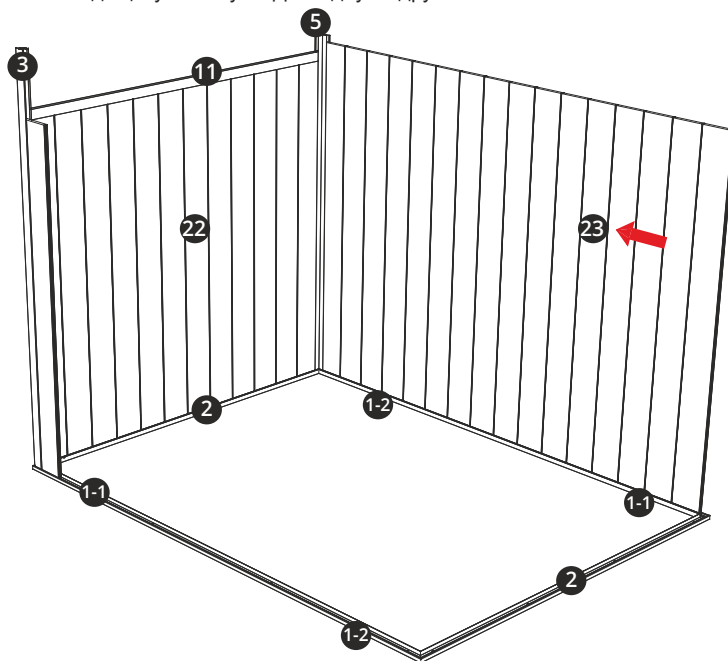



Вставьте алюминиевую Н-образную балку (слева/справа) в колонну, затем поочередно установите стену из досок ДПК на место.

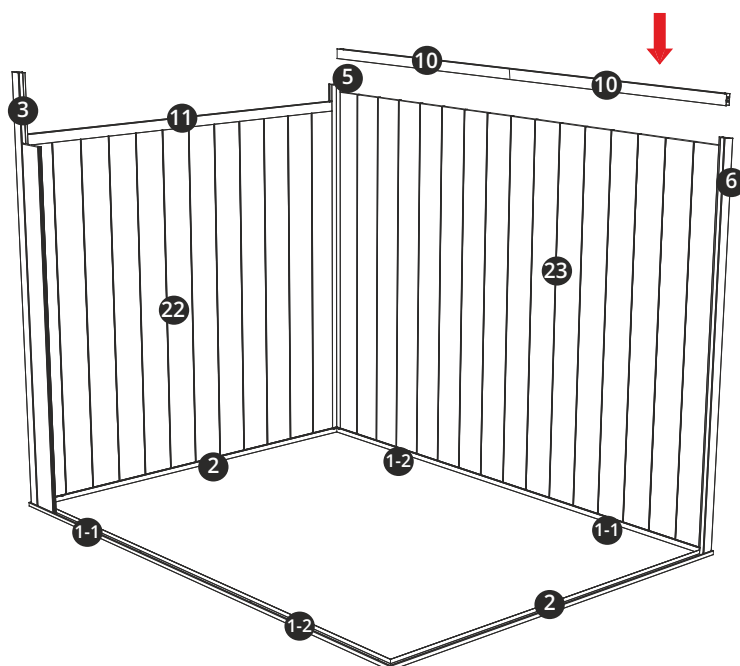


Установите алюминиевую колонну (справа и сзади) на место, затем вставьте в колонну алюминиевую Н-образную балку (сзади).

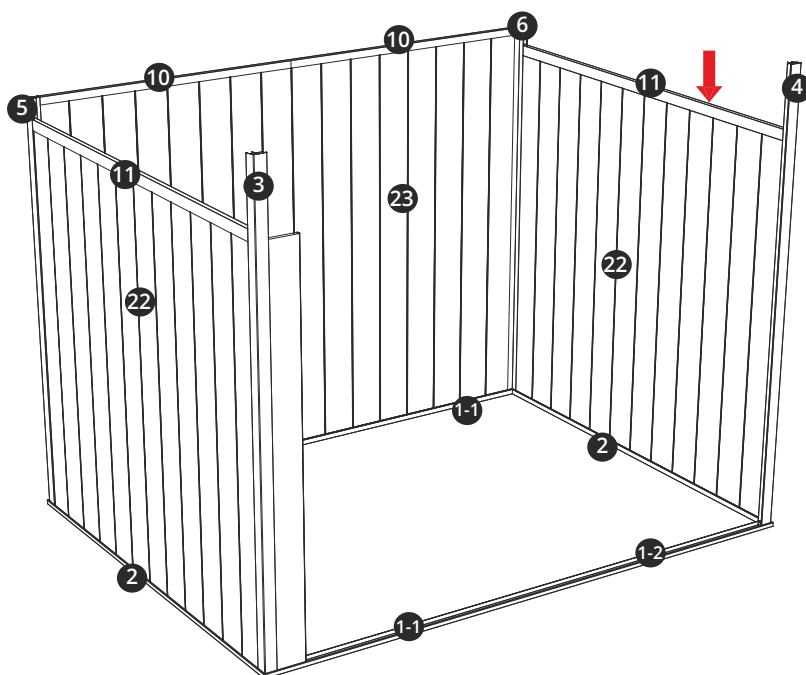


Установите алюминиевую колонну (справа и спереди) на место, затем вставьте в колонну алюминиевую Н-образную балку (слева/справа).

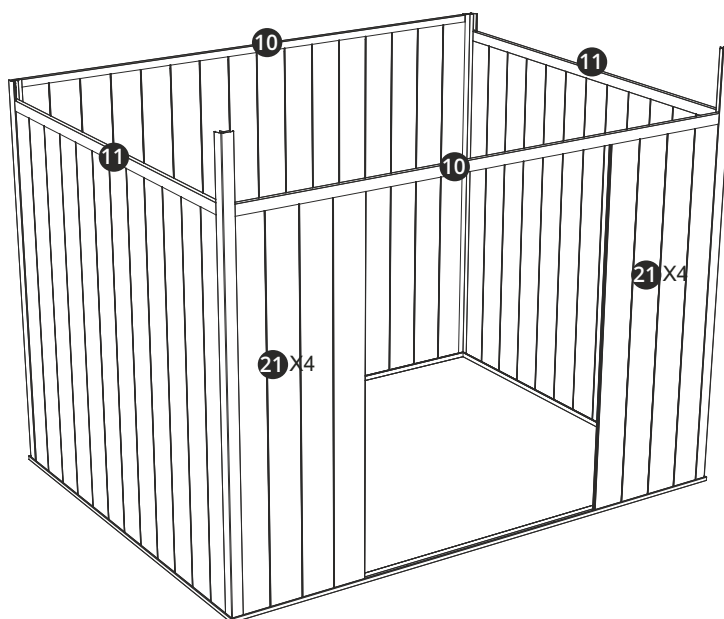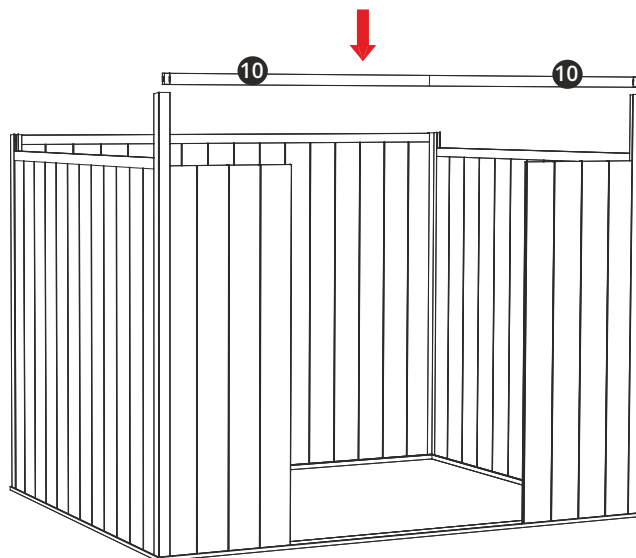


Установите на место переднюю стенку из ДПК и алюминиевую H-образную балку (спереди).

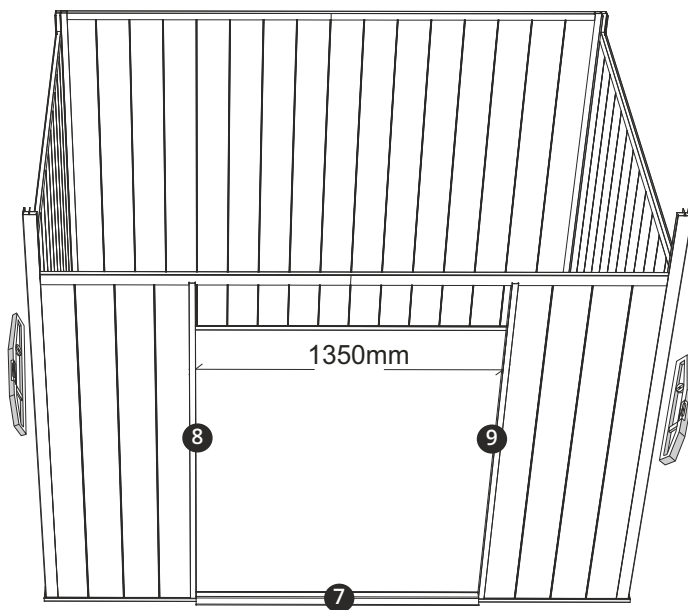


Вставьте левую и правую алюминиевые дверные коробки на место, затем установите алюминиевый порог и отрегулируйте перпендикулярность и размеры между двумя рамами, как показано на эскизной карте выше.

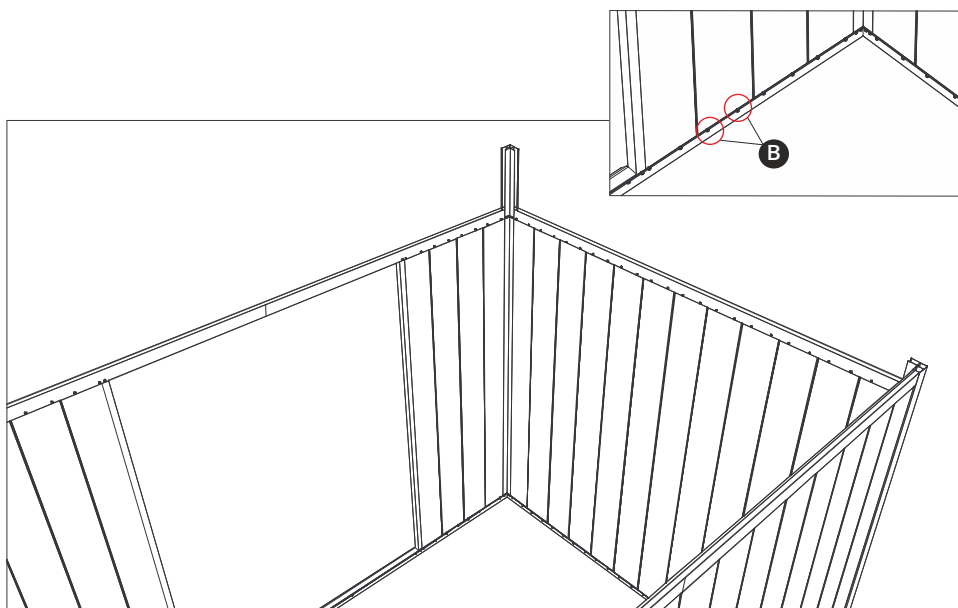


После регулировки закрепите стену из досок ДПК, алюминиевую нижнюю раму и алюминиевую Н-образную балку с помощью винтов. Для соединения каждой стены из досок ДПК и балок требуются два винта.

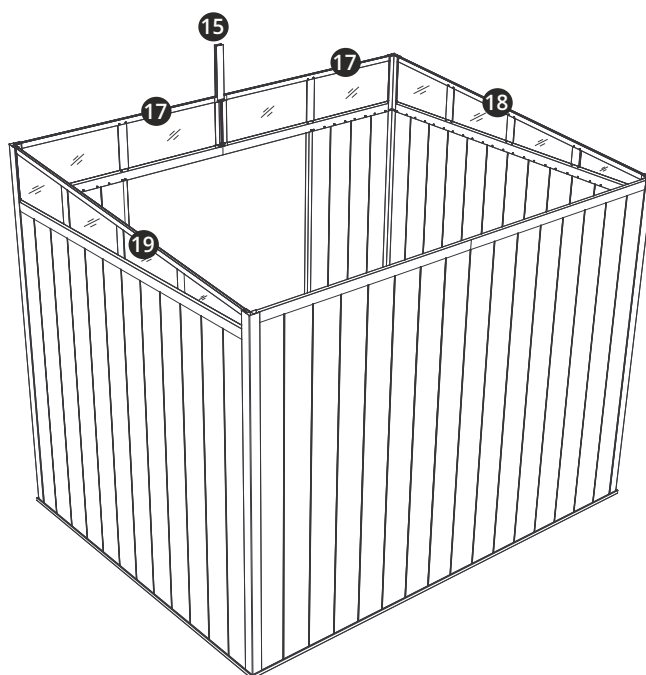


Установите окно на место. (Обратите внимание на разные стороны окна, сторона с заклепками должна быть обращена внутрь)

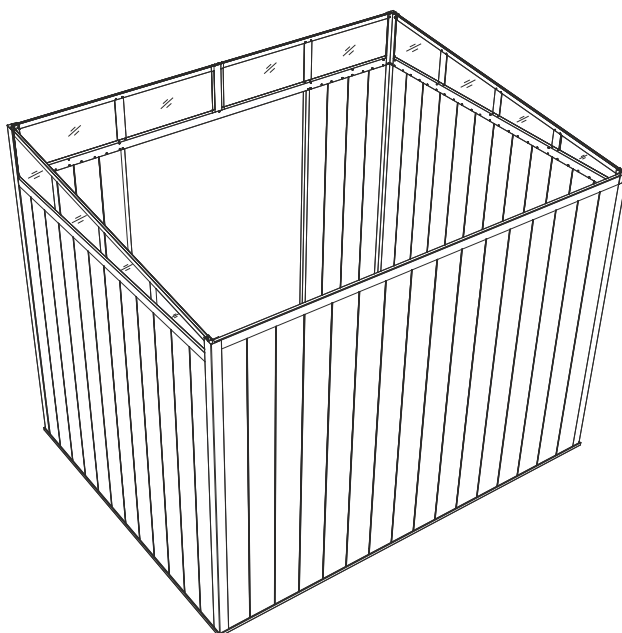


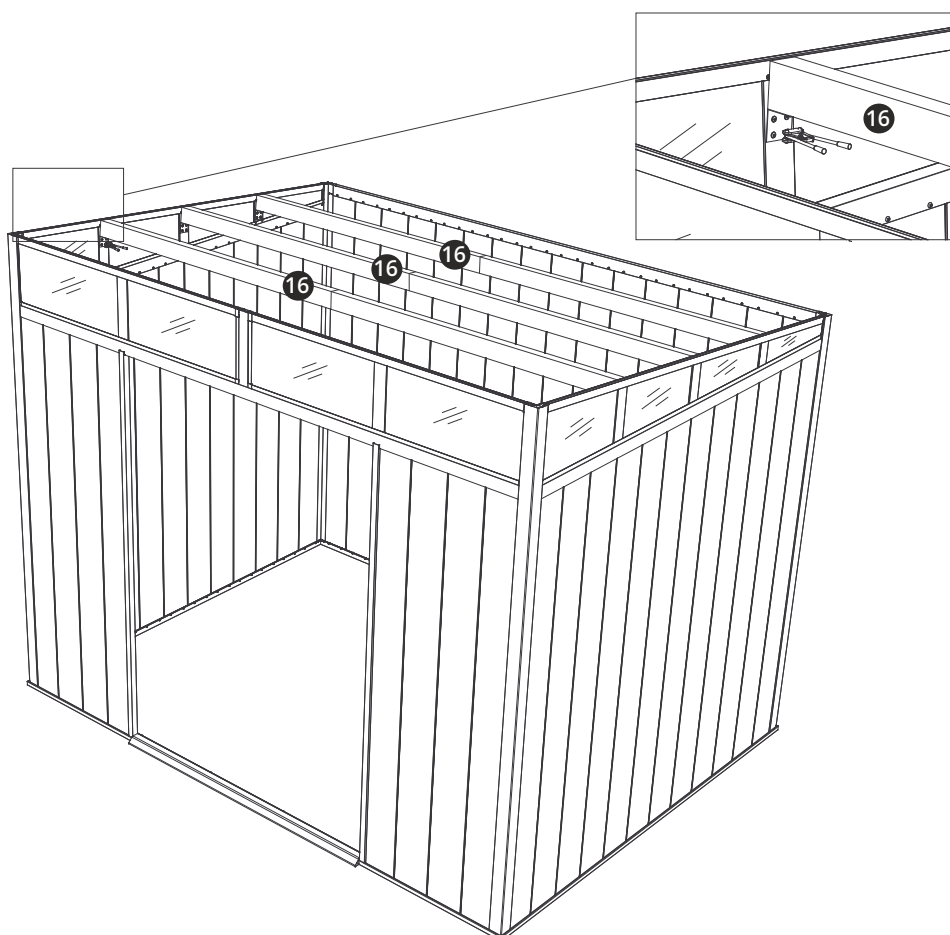


Соедините алюминиевые балки с окном (слева и справа) с помощью заклепок.
Закрепите окно с колоннами и Н-образными балками с помощью шурупов.

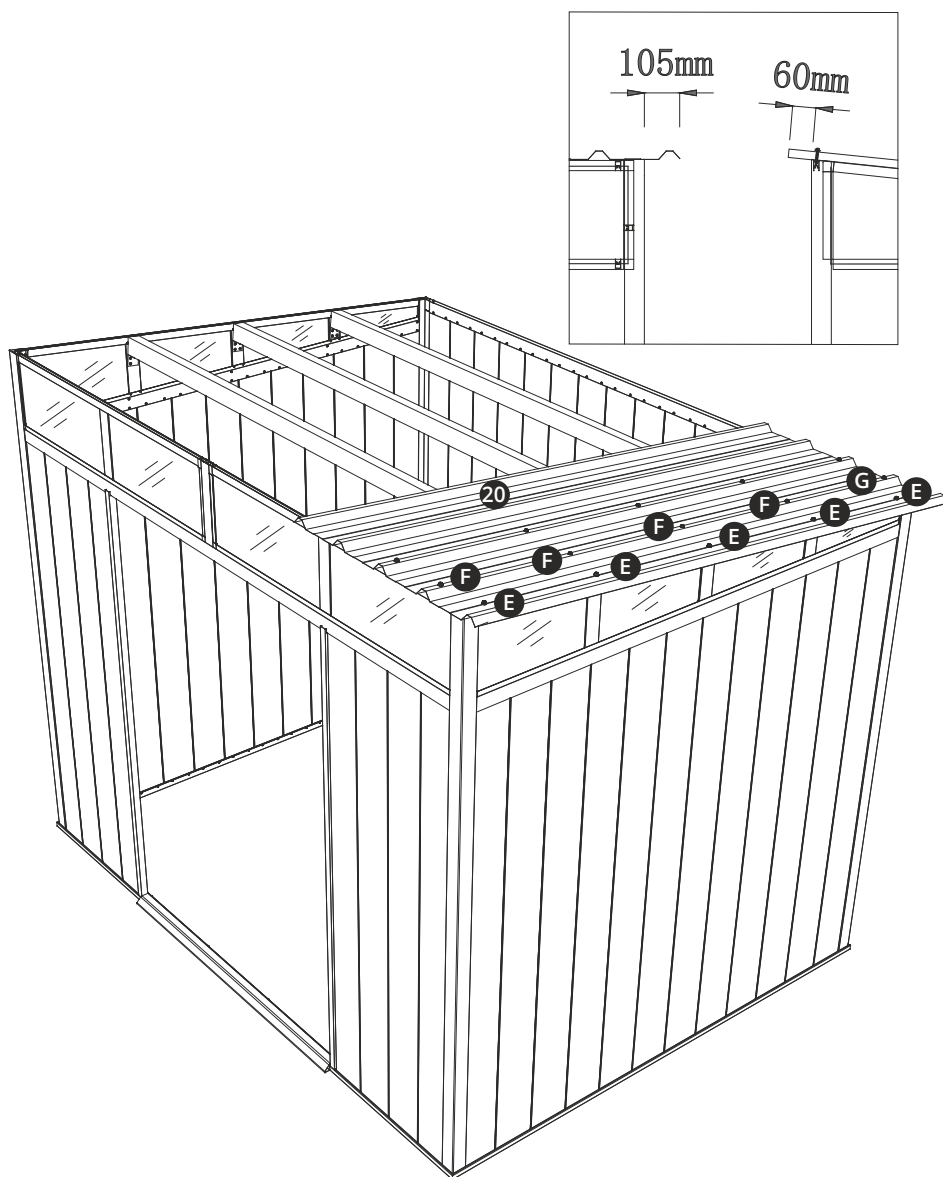


Установите цветную стальную черепицу, длина выступа черепицы должна быть 60 мм в передней части сарая, а левая и правая стороны должны быть 105 мм. Обратите внимание, что длина винтов для крепления черепицы отличается от длины винтов для соединения с алюминиевыми балками.

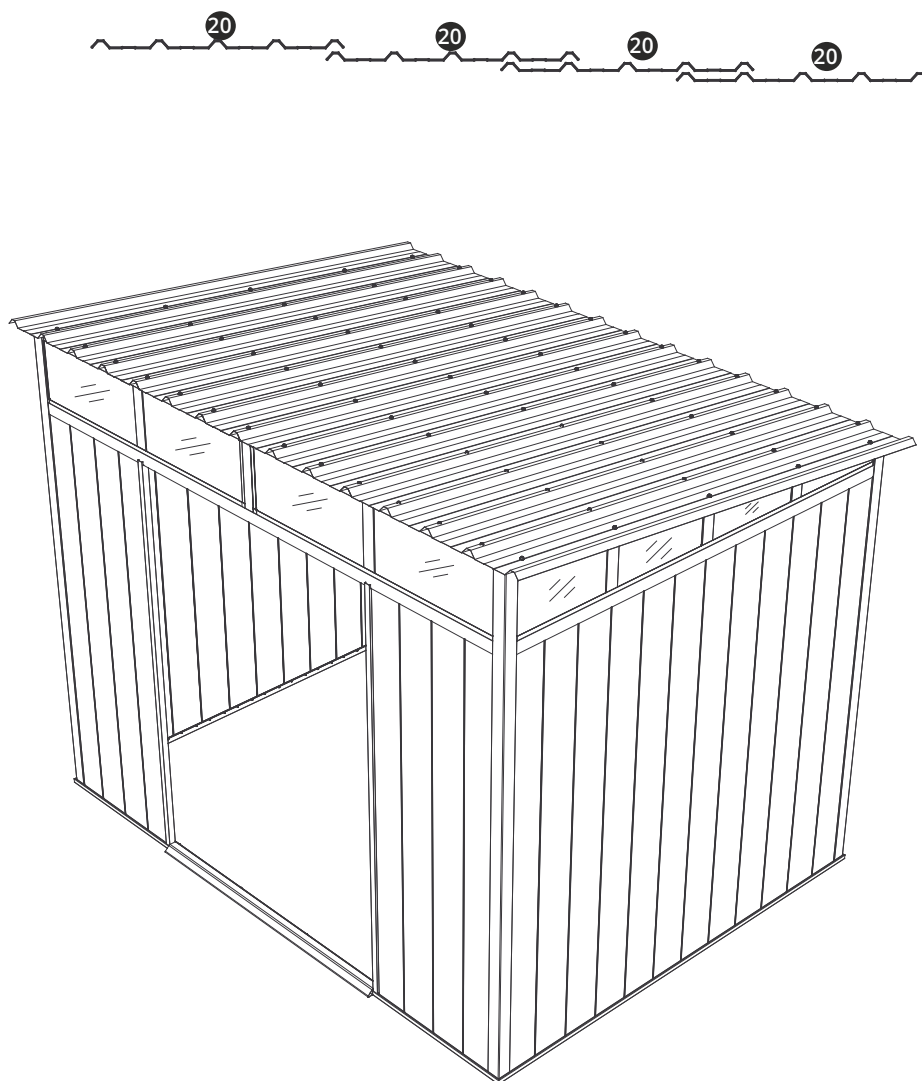

Устанавливайте черепицу одну за другой, обращая внимание на способ соединения, показанный на схеме выше.

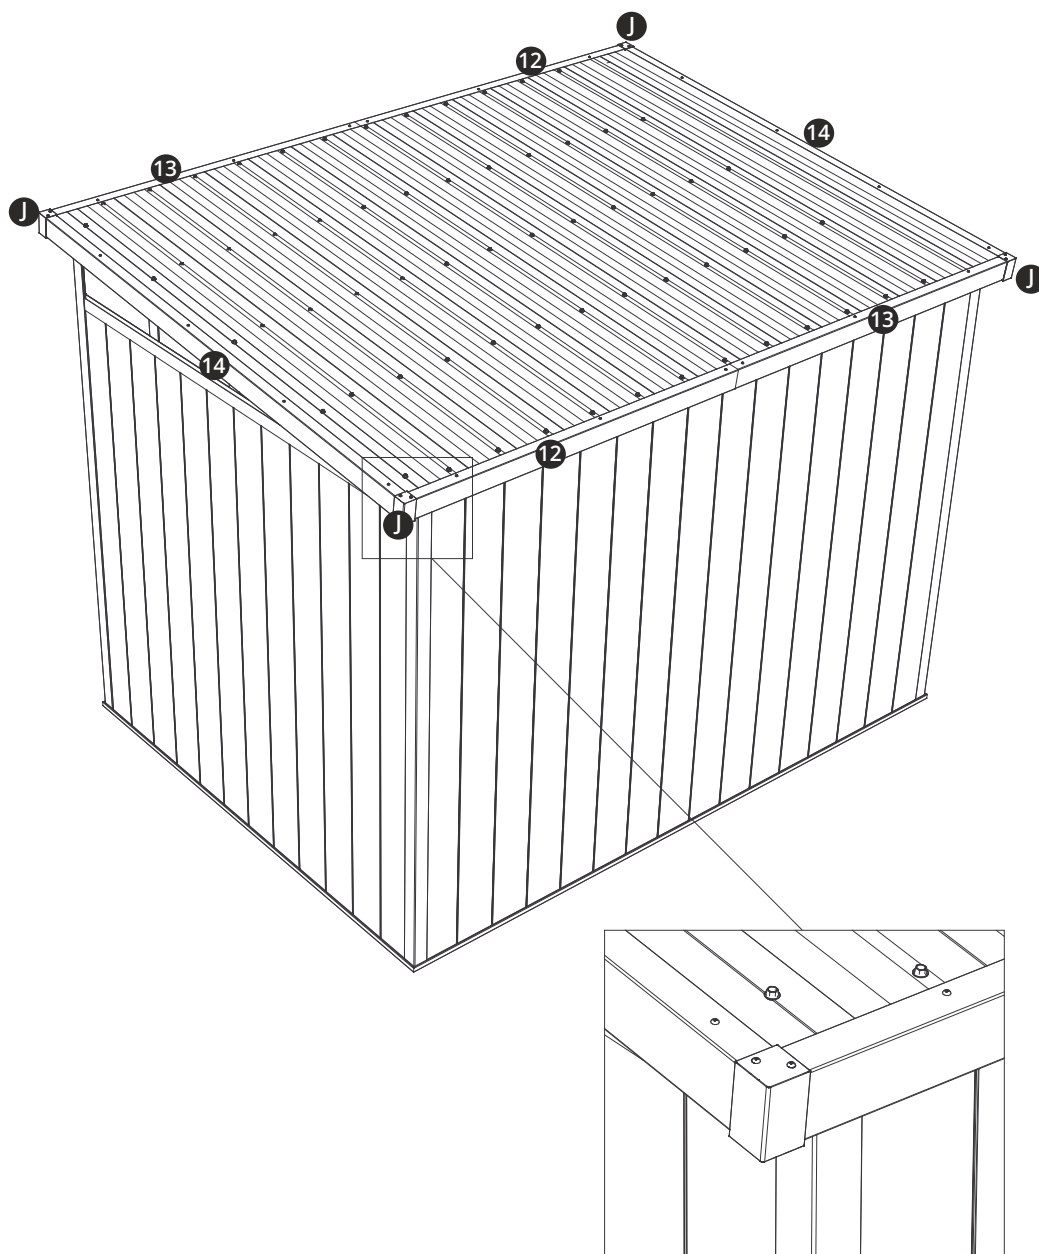


Установите все алюминиевые бортовые доски в соответствии со схемой, представленной выше.

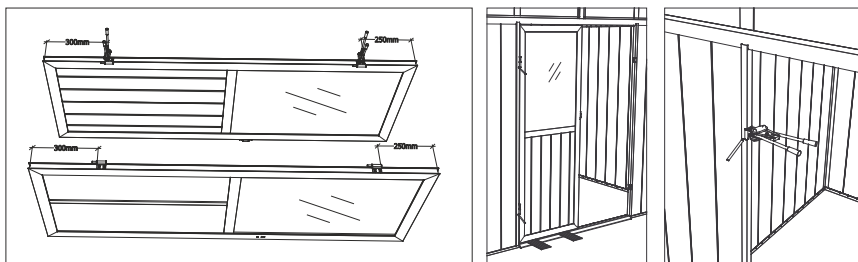


Пожалуйста, установите дверь, выполнив следующие шаги:



- Соберите петлю на двери с помощью заклепок (см. схему выше);
- Установите дверь в положение, в котором ее необходимо установить;
- Положите подкладку толщиной 5 мм под дверь;
- Вставьте другую сторону петли на место и отметьте положение карандашом;
- Снимите дверь, затем закрепите петли заклепками.




Этот тип петли подходит как для левой, так и для правой стороны. Вы можете снять осевой штифт, чтобы отрегулировать положение влево или вправо в соответствии с фактическими требованиями. После установки плотно прижмите колпачок с обоих концов.

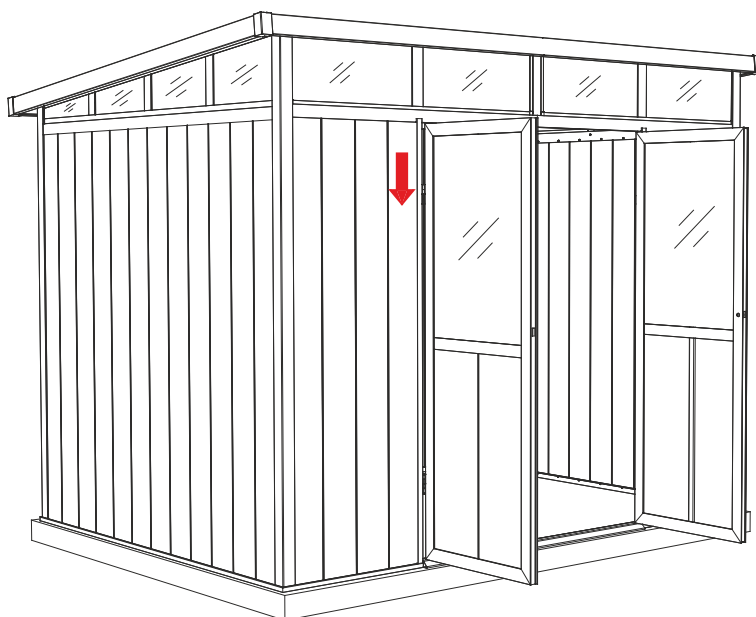

После установки петель навесьте дверь на шарниры сверху вниз.

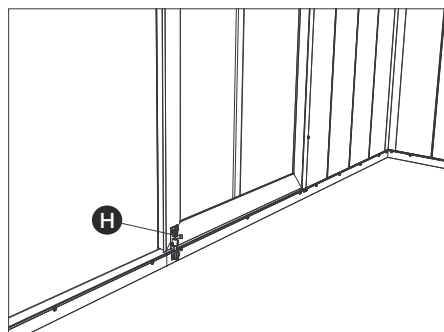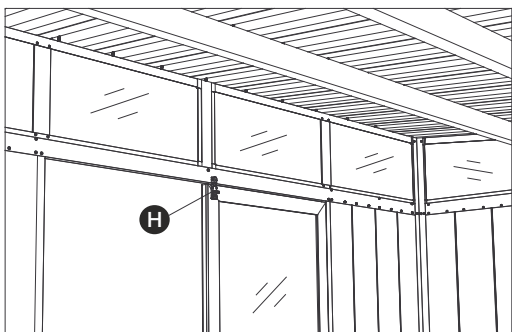

Установите защелку двери.

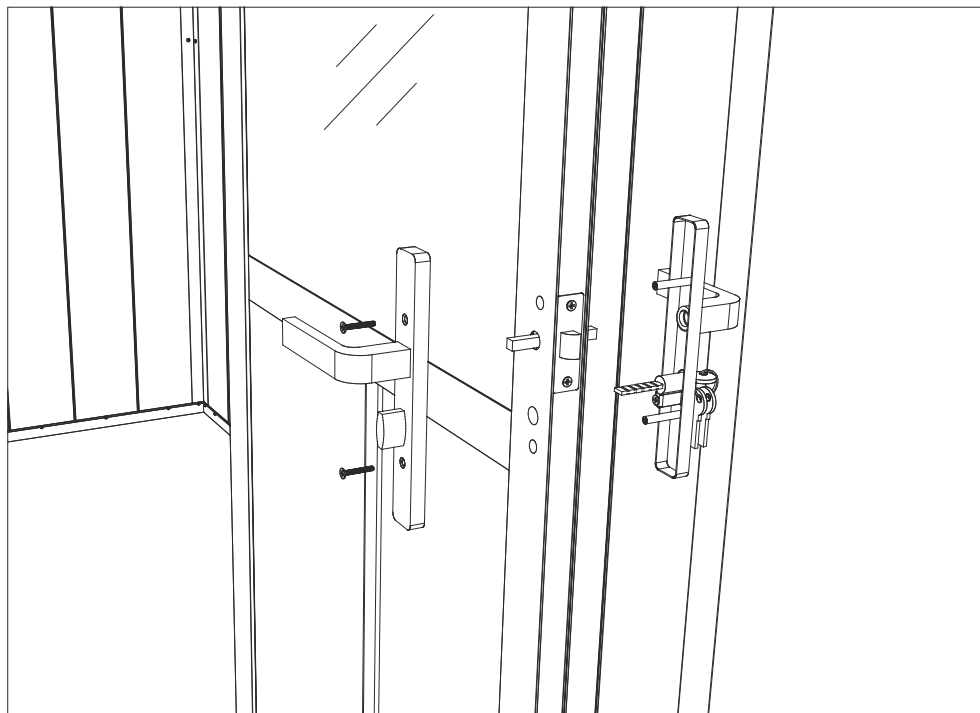

Установите дверной замок.